TOSHIBA

東芝コードレス・ドライバドリル

取扱説明書

もくじ

形 名 **CDEP-10VAK** 10.8V



安全上のご注意1
コードレス・ドライバドリル
使用上のご注意7
各部のなまえ10
仕様11
点検11
用途11
正しい使い方12
口充電のしかた12
ロコードレス・ドライバドリル
本体の使い方…13
本体の使い方…13
本体の使い方 …13 口上手な使い方15
本体の使い方 …13 口上手な使い方15 お手入れと保管16
本体の使い方 …13 口上手な使い方15 お手入れと保管16 口使い終わったら16
本体の使い方 …13 口上手な使い方
本体の使い方 …13 □上手な使い方
本体の使い方 …13 □上手な使い方

- このたびは、東芝コードレス・ドライバドリルをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

安全上のご注意

商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項を守ってください。

■ 表示の説明

表示 表示の意味

全

"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 (*1) を負うことが想定される内容"を示します。

🍂 注意

"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的 損害(*3)の発生が想定される内容"を示します。

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

表示 図記号の意味



○ は、禁止(してはいけないこと)を示します。

| 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



● は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

△ は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

■ 免責事項について

- ・地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本商品は「家庭用」となっています。商品の使用または使用不能から生ずるいかなる他の損害(事業利益の損失、逸失利益、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。・当社が関与しない機器との組み合わせによる誤動作・故障などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

▲ 警告

使用

専用の充電器や電池パックを使用する 他の充電器で電池パックを充電しないでください。破裂して傷害や損傷の原因になります。



専用の充電器や電池パックを使用する

取扱説明書に記載している電池パック以外は充 電しない

破裂して傷害や損傷の原因になります。



取扱説明書に記載の電池パック以外は充電しない

充電器は定格表示してある電源で使用する 定格以外の電源を使用すると、異常に発熱し、 火災の原因になります。



充電器は定格で使用する

充電器は直流電源やエンジン発電機および変圧 器類で昇圧している電源では使用しない 異常に発熱し、火災の原因になります。



充電器は定格以外では使用しない

↑ 警告

使用

温度が0℃未満あるいは温度が40℃以上では本 体の使用および電池パックの充電はしない 破裂や火災の原因になります。



温度が0℃未満あるいは40℃以上では 使用、充電はしない 電池パックは、換気の良い場所で充電する 充電中、電池パックや充電器を布などでおおわ ないでください。破裂や火災の原因になります。



電池パックは換気の良い場所で充電する

充電器を使用しない場合は、差し込みプラグを 抜く

感電や火災の原因になります。



使用しない場合は差し込みプラグを抜く

電池パックの端子間を短絡させない

くぎ袋などに入れると、短絡して、発煙、発火、破裂などの原因になります。 電池パックを単品で保管する場合は、端子間を絶縁して保護してください。



電池パックの端子間を短絡させない

ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない ぬれた手で抜き差しすると感電の原因になります。



ぬれ手禁止

水にぬれたり、雨が降りだしたり、雷が鳴りだ したら使用しない

本体内部に水が入ったり、落雷があるなど、 感電の原因になります。



水ぬれ禁止

作業場は、十分に明るくし、いつもきれいに 保つ

ちらかった場所や作業台は、事故やけがの原因になります。

になります。

作業場はきれいに保つ

可燃性ガス・引火性ガスの雰囲気では使用しない 火気を近づけない

火災、爆発の原因になります。

この電動工具は、防爆構造ではありません。



ガスの雰囲気では使用しない

保護めがね、防じんマスクを使用する 切削片や粉じんが飛散し、けがの原因になります。



保護めがね、防じんマスクを使用する

防音保護具を着用する

騒音の大きい作業では、聴力障害の原因になります。耳栓やイヤマフなどの防音保護具を着用してください。



防音保護具を着用する

安全上のご注意(つづき)

▲ 警告

使用

加工する物をしっかりと固定する クランプや万力などを使用して、加工する物を 固定してください。しっかり固定していないと 事故の原因になります。



加工する物を固定する

使用しない、または、点検、修理する場合は、 電動工具のスイッチを「OFF」にして、電池 パックを本体から抜く

不意の始動により、思わぬ事故の原因になりま す。

点検、修理は、お買いあげの販売店または弊社 営業所もしくは、全国各地の東芝電動工具サー ビスショップにご依頼ください。



電池パックを本体から抜く

指定の付属品や先端工具の取りつけ、取りはず しは、電池パックを本体から抜いて行う 電池パックを抜かないと、不意に始動し、けが の原因になります。



電池パックを本体から抜く

不意な始動は避ける

電池パックを電動工具に差し込む前に、スイッチが「OFF」であることを確かめてください。また、スイッチに指をかけて運ばないでください。不意に始動し、けがの原因になります。



不意な始動は避ける

指定の付属品や先端工具を使用する

取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品や先端工具以外のものを使用すると、事故やけがの原因になります。また、付属品を交換するときは、取扱説明書にしたがってください。

指定の付属品を使用する

電池パックを火中に投入しない 破裂したり、有害物質が発生する原因になりま



電池パックを火中に投球しない

漏電しゃ断器が設置された電源に接続する 万が一、漏電した場合に漏電しゃ断器の設置が ないと、感電の原因になります。

漏電しゃ断器の設置は、お買いあげの販売店に ご相談ください。

漏電しゃ断器設置

⚠ 注意

使用

子供に使用させない

作業者以外、作業場へ近づけないようにし、電動工具や充電器のコードに触れさせない 誤って触れると、感電やけがの原因になります。



接触禁止

使用しない場合は、きちんと保管する

乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。誤って 子供が使用すると事故やけがの原因になります。



使用しない場合は、きちんと保管する

↑ 注意

使用

電動工具や電池パックを温度が50℃以上に上が る可能性のある場所(金属の箱や夏の車内など) に保管しない

電池パックの劣化、火災の原因になります。



温度が50℃以上になるところに保管しない

電動工具の能力に合った速さで作業する

必要以上に押しつけても、作業効率が上がらな いだけでなく、モータの焼損の原因になります。



適切な速さで作業する

作業に合った電動工具を使用する

小型の電動工具や先端工具は、大形の電動工具 で行う作業には、使用しないでください。また、 指定された用途以外には使用しないでくださ い。故障や事故の原因になります。



指定の付属品を使用する

作業に適した服装をする

だぶだぶの衣類やネックレスなどの装身具は、 回転部に巻き込まれるおそれがあり、事故やけ がの原因になります。また屋外での作業の場合 には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物を使用 し、長い髪は帽子やヘアカバーなどで覆ってく ださい。

作業に適した服装をする

充電器のコード、差し込みプラグは傷つけたり、 延長するなど加工したり、加熱したり、油に近 づけたり、引っ張ったり、重い物を載せたり、 はさんだり、無理に曲げたり、ねじったり、雨 や水にぬらしたり、束ねたりしない 火災、感電の原因になります。



乱暴に扱わない

充電器の差し込みプラグを抜くときは、コード を引っ張って抜かない

コードを引っ張って抜くとコードや差し込みプ ラグが傷つき、火災、感電の原因になります。 差し込みプラグを持って抜いてください。



引っ張って抜かない

無理な姿勢で作業をしない

常に足元をしっかりさせ、バランスを保つよう にしないと転倒し、事故やけがの原因になりま す。



無理な姿勢で作業をしない

電動工具は、注意深く手入れする

本体、その他の部品は常に手入れをし、握り部 は、常に乾かして、油やグリースがつかないよ うにしてください。手入れをしないと事故やけ がの原因になります。



電動工具は注意深く手入れする

充電のとき、延長コードを使用する場合は、接口充電のとき、屋外使用に合った延長コードを使 続部分を水溜りや地面に近づけない 感電の原因になります。

水溜りや地面に近づけない

用する

屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまた はキャブタイヤケーブルの延長コードを使用し てください。合わない延長コードを使用すると 感電やけがの原因になります。



屋外使用に合った延長コードを使用する

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

使用

充電器のコード類は定期的に点検する

コード及び延長コードは定期的に点検し、損傷 している場合は、お買いあげの販売店または弊 社営業所もしくは全国各地の東芝電動工具サー ビスショップに修理をご依頼ください。そのま|時に飛び出して、けがの原因になります。 ま使用すると事故やけがの原因になります。



コード類は定期的に点検する

調節キーやレンチなどは必ず取りはずす スイッチを「ON」にする前に、調節に用いた キーやレンチなどの工具類が取りはずしてある ことを確認してください。つけたままでは作業



調節キーやレンチなどは取りはずす

油断しないで十分注意して作業する

電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の しかた、まわりの状況等に十分注意して慎重に 作業してください。また、疲れている場合は、 使用しないでください。事故やけがの原因にな ります。



油断しないで十分注意して作業する

損傷した部品がないか点検する

使用前に、本体やその他の部品に損傷がないか 十分点検し、正常に作動するか、また所定の機 能を発揮するか確認してください。損傷してい ると、事故やけがの原因になります。



損傷した部品がないか点検する

異常がないか確認する

可動部分の位置調整およびしめつけ状態、部品 は使用しない の損傷、取つけ状態、その他運転に影響をおよるののまま使用すると事故やけがの原因になりま ぼすすべての箇所に異常がないか確認してくだす。 さい。異常があると事故やけがの原因になりま す。

異常がないか確認する

スイッチで始動および停止操作ができないとき



スイッチ操作できないときは使用しない

充電器のコードや差し込みプラグが損傷した充│充電器のコードが傷んだり、差し込みプラグが 電器は使用しない

火災や感電の原因になります。



損傷した充電器は使用しない

電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充|発熱したときは、差し込みプラグをコンセント から抜く

> そのまま使用すると、火災・感電の原因になり ます。コードが傷んだら、お買いあげの販売店 または弊社営業所もしくは、全国各地の東芝電 動工具サービスショップに修理をご依頼くださ (1)

> > 差し込みプラグをコンセントから抜く

お手入れは、充電器の場合、差し込みプラグを コンセントから抜いて行う

感電の原因になります。

お手入れのしかたは16ページをご覧ください。



差し込みプラグはコンセントから抜く

日かげで雨や水にぬらさず、凍結しない場所に

日なたに保管すると変色したり、雨や水にぬら すと、つぎに使用するときに、感電、故障の原 因になります。

日かげで雨や水にぬらさず、凍結しない場所に保管する

A 注意

使用

分解・改造・修理はしない

火災、感電、けが、水漏れの原因になります。 修理は、お買いあげの販売店または弊社営業所 工具サービスショップに依頼する もしくは、全国各地の東芝電動工具サービス ショップにご依頼ください。

雷動工具の点検、修理はお買いあげの販売店ま たは弊社営業所もしくは、全国各地の東芝電動

修理の知識や技術のない方が、修理すると、十 分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけが の原因になります。



点検、修理は依頼する

分解禁止

□充電式電池のリサイクル



Li-ion

充電式電池は リサイクルへ! 貴重な資源を守るために不要になった電池は 廃棄しないでリサイクルにご協力いただき、 最寄りの東芝電動工具販売店または東芝電動 工具サービスショップにお持ち込みください。 電池パックは、短絡防止のため必ず端子部に ビニールテープを貼るなど、絶縁して保護し てください。

コードレス・ドライバドリル使用上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、コードレス・ドライバドリルとしてさらに次に述べる注意事項を守って下さい。

▲ 警告

使用

作業箇所に、電線管、水道管やガス管などの埋 設物がないことを確かめてから使用する

埋設物があると先端工具や機体が触れ、感電、 漏電、ガス漏れのおそれがあり、事故やけがの 原因になります。



埋設物がないことを確認する

使用中、振り回さないように本体を両手で確実 に保持する

確実に保持しないと、けがの原因になります。



確実に保持して使用する

使用中は、回転部や切りくずに手や顔を近づけない

手や顔を近づけるとけがの原因になります。



手や顔を近づけない

使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、スイッチを「OFF」にして、使用を中止する

そのまま使用を続けると、けがの原因になります。

点検・修理をお買いあげの販売店または弊社営 業所もしくは、全国各地の東芝電動工具サービ スショップにご依頼ください。



異常があれば使用を中止する

誤って落としたり、ぶつけたときは、ビットなどの工具類や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく確かめる

破損や亀裂、変形があると、けがの原因になり ます。



破損や亀裂、変形がないことを確認する

電池パックの端子を雨や水にぬらしたりしない 感電の原因になります。



電池パックの端子を雨や水にぬらさない

ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガ ソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電 しない

爆発や火災の原因になります。



可燃性、引火性のガス、液体のある雰囲気で充電しない

紙類、布類、畳、カーペット、ビニールなどの 燃えやすい物の上では充電しない 火災の原因になります。



燃えやすい物の上で充電しない

⚠ 注意

使用

風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがな 1.1

風窓に金属類、燃えやすいものを差し込まない 火災の原因になります。



充電器の風窓をふさがない

綿ほこりなど、ほこりの多い場所では充電しな

火災の原因になります。



ほこりの多い場所では充電しない

充電器は、充電以外の用途に使用しない けがの原因になります。



用途以外に使用しない

煙が出ている、変なにおいがする、モータが回 らない、異常音がするときは、すぐにスイッチ を「OFF」にする

そのまま使用すると、故障やけが、火災、感電 の原因になります。

点検、修理をお買いあげの販売店または弊社営 業所もしくは、全国各地の東芝電動工具サービ スショップにご依頼ください。



異常があればすぐスイッチを「OFF」にする

石綿などの人体に有害な成分を含んだ材料を加 工するときは、防じん対策をする

保護めがね、マスク、耳栓などをしないと健康 を損なう原因になります。



防じん対策をする

指定の付属品や先端工具は、取扱説明書にした がって確実に取りつける

確実でないと、はずれたりして、けがの原因に なります。



付属品などは確実に取りつける

作業中は、軍手など巻き込まれるおそれがある 手袋を着用しない

手袋を着用すると、回転部に巻き込まれ、けが一やけどの原因になります。 の原因になります。



軍手などの手袋を着用しない

作業直後の切りくずは熱くなっているので、す ぐに触れない



作業直後の切りくずにすぐに触れない

作業中は、ヘルメット、安全靴を着用する ヘルメット、安全靴を着用しないとけがの原因 になります。



ヘルメット、安全靴を着用する

高所作業のときは、まわりに人がいないことを よく確かめる

材料や本体などを落としたときなど、事故の原 因になります。



まわりに人がいないことをよく確かめる

コードレス・ドライバドリル使用上のご注意 (つづき)

▲ 注意

使用

細径ドリルは折れやすいので注意する 飛散して、けがの原因になります。




細径ドリルは折れやすいので注意する


充電中に異常発熱などの異常が起こったときは、すぐに差し込みプラグを抜く そのまま充電を続けると、火災、破裂の原因になります。



異常が起こったときは、差し込みプラグを抜く

各部のなまえ

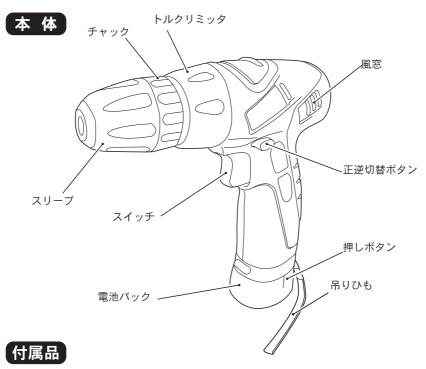

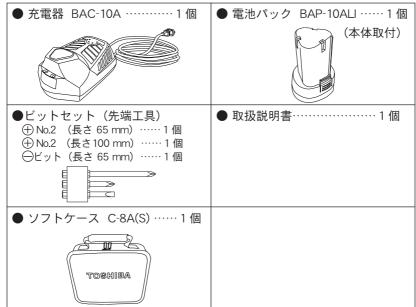

仕 様

□本体

	_		タ	直流マグネットモータ
			池	リチウムイオン電池/容量 1.3 (Ah)
			圧	DC 10.8 (V)
転		速	度	$0 \sim 500 (\text{min}^{-1})$
ノスチ	ヤック	把握径		ϕ 1 $\sim \phi$ 10 (mm)
大	 	ル	ク	10 (N·m)
寸法	(長さ	×幅×	高さ)	$195 \times 56 \times 195 \text{ (mm)}$
			量	1.1 (kg)
準	付	属	品	充電器、ビットセット、取扱説明書
	/スチ· 大 寸法	/スチャック 大 ト 寸法(長さ	・スチャック把握径 大 ト ル 寸 法(長さ×幅×	地 圧 転 速 度 /スチャック把握径 大 ト ル ク 寸法(長さ×幅×高さ) 量

[※]改善のため、仕様などを予告なく変更する場合があります。

□充電器 (BAC-10A)

入	力	電	源	AC 100 (V) 50-60 (Hz)
入	力	容	量	50 (VA)
充	電	時	間	約30 (分)
外形	彡寸法(長さ×幅×	(高さ)	168 × 116 × 72 (mm)
質			量	0.5 (kg)
⊐	- ド	線の長	きさ	1.9 (m)

[※]改善のため、仕様などを予告なく変更する場合があります。

点 検

口購入したとき

- 輸送の途中で損傷した箇所がないか。
- 形名は、ご注文通りのものか。
- 付属品が全部そろっているかどうか。万が一、不具合な点がありましたらお買いあげの販売店へご連絡ください。

口使用するとき

- 本体、付属品に損傷した箇所がないか。
- 充電器のコードに損傷した箇所がないか。
- ネジやボルトのゆるみ、脱落がないか。
- 組立、接続が正しく行われているかどうか。万が一、不具合な点がありましたらお買いあ げの販売店へご連絡ください。

用途

- 木ネジ、小ネジ、ナットのしめつけ、ゆるめ
- 木材、金属の穴あけ

正しい使い方

□ 充電のしかた

■ お買いあげのときは、充電されていない状態です。

ご使用前に付属の専用充電器で正しく充電 してください。

充電器の表示はP.18を参照してください。

▲警告

■ 雨中では使用しないでください。 感電の原因になります。


▲注 意


- 周囲温度 0 ℃~40℃の範囲内でご使用 ください。
- エンジン発電機から電源をとって充電をしないでください。
- 3パック以上、連続充電する場合は、 一度、冷やしてください。
- 電池パック挿入口に異物が入らないようにしてください。
- 異常が発生した場合は、直ちに使用を 中止し点検、修理をご依頼ください。
- ① 電池パックの取りつけ、取りはずし方
 - 正逆切替ボタンを中央に合わせてください。
 - P.16 「□使い終わったら①」参照
 - 取りはずすときは、本体と電池パックを しっかり持ち、電池パックの押しボタン を押しながら抜いてくだい。
 - 取りつけるときは、電池パックを本体の 奥までしっかりと差し込んでください。 強く引っぱって抜けないことを確認して ください。
- ② 充電器の差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。

赤色のランプが点灯してブザーが鳴ります。

③ 電池パックを図のように正しい方向に向けて充電器に差し込んでください。 緑色のランプが点滅し、充電が開始されま

す。

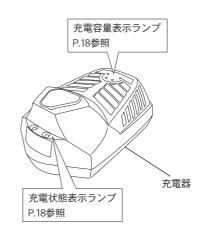

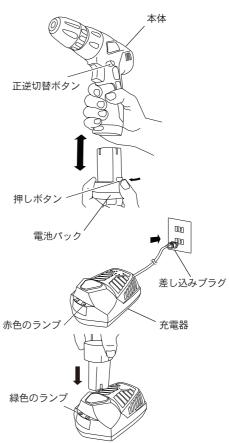

正しい使い方 (つづき)

▲ 注 意


- 電池パックと充電器の接点部を一致す る方向に向けて電池パックを充電器に 差し込んでください。 方向をまちがえて差し込むと充電器の 接点部が変形したり、破損する原因に なります。
- ④ 充電が完了すると、緑色のランプが点灯し てブザーが鳴ります。
 - ※ 充電時間は周囲温度や電池パックの状態 により長くなる場合があります。
 - ※ 充電容量表示ランプは充電された容量の 目安を示します。
- □ コードレス・ドライバドリル 本体の使い方

■ 雨中では使用しないでください。 感雷や発煙の原因になります。

▲ 注 意

- 使用前に吊りひもやスイッチその他の 部品に損傷がないか十分に点検し、所 定の能力を発揮するか確認してくださ (1,
- 本体の風窓をふさがないでください。
- 本体の風窓から金属片や水などの異物 を入れないでください。 故障の原因になります。
- ▶モータが止まるような無理な使い方は しないでください。
- 2 パックを超える連続作業は、一度、 本体を冷やしてください。 本体が熱くなりやけどの原因になります。 本体が熱くなると温度保護回路が働き、 力が弱くなる場合があります。 一度、本体を冷やしてご使用ください。
- 本体が熱くなったら作業を中断して冷 やしてからご使用ください。
- ▶ 木材や金属の穴の抜けぎわは、本体に 大きな反力がかかり振りまわされる可 能性があります。穴の抜けぎわを確認 しながら本体をしっかり保持して慎重 に作業してください。

充電容量表示ランプ

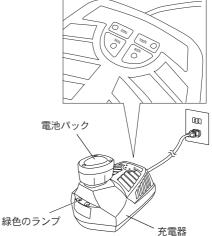

① 先端工具の取りつけ

- チャックのスリーブをまわし、ツメを開いてください。
- 先端工具を差し込んでスリーブをまわし、 しっかりとしめつけてください。

② 正転、逆転の切り替え

■ 正逆切替ボタンを押して正転・逆転を選択してください。


正転:「R」、逆転:「L」

■ 正逆切替ボタンを中央に合わすとスイッチがロックされた状態になります。

無理にスイッチを押すと、スイッチが破損する原因になります。

③ トルクの切り替え [下表]

- しめつけ力は1から24段階に切り替えができます。トルクリミッタをまわし、本体に表示の▲(矢印)にトルクリミッタの目盛を合わせて調整してください。
- ◆ 穴あけは ◀**▼** マークに合わせて行って ください。

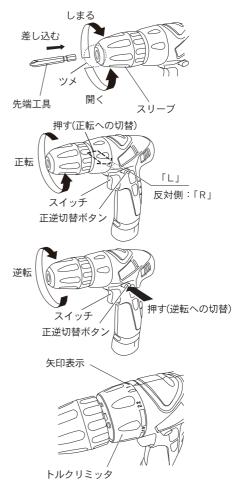

トルクリミッタの位置	トルクの目安(N·m)	作業の目安
(ドリルポジション)	10	穴あけ
(バッルルフンヨン)	10	7(0)1)
22	10	かたい木材
19	6	^
16	5	
13	5	
10	4	
7	4	
4	3	・ ・ ・ 小ネジのしめつけ
1	2	やわらかい木材

正しい使い方(つづき)

- ④ スイッチの操作
 - スイッチを指で引き込む (「ON」) にしたがって無段階に回転速度があがります。 スイッチをはなすとブレーキがかかり、回転(運転)が停止(「OFF」) します。

□ 上手な使い方


↑ 注 意


- 作業中は、落下防止のため、吊りひも に手を通してください。
- 作業前に試しじめして、適切なスピードとしめつけ力を把握してください。空転したり、すべったりしてけがの原因になります。
- ●本体をしっかりと持ち、まっすぐに押しながら空転のないようにスイッチを少しずつ引いていくと上手にしめつけができます。 しめつけ時間が長すぎるとネジやビットが折れることがあります。

事前に試しじめして適切なしめつけ時間を 把握してください。

● 木ネジのしめつけ しめつける前にネジ径よりも細い木工用ド リルで下穴をあけておくとまっすぐにネジ 込むことができます。

また、木材の割れを防ぐことができます。

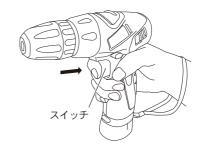


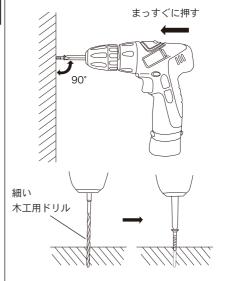

ネジの呼び径(mm)	下穴径の目安(mm)
3.1	2.0~2.2
3.5	2.2~2.5
3.8	2.5~2.8
4.5	2.9~3.2
4.8	3.1~3.4
5.1	3.3~3.6

- 木材に通し穴をあけるとき 不要な木材を下に敷き、同時にあけます。 または、ドリルの先が少し裏側に出たとこ ろで木材を裏返して穴をあけると、きれい な穴があけられます。
- 金属に穴をあけるとき 市販のセンタポンチを使用するとドリルの 先がすべらず、決まった位置に穴あけがで きます。

また、ドリルの先にミシン油かせっけん水をつけると穴あけが簡単になります。

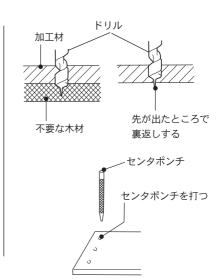

お手入れと保管

□ 使い終わったら


- ① 正逆切替ボタンを押して中央に合わせてス イッチをロックしてください。
 - ※ 中央にするには、正逆切替ボタンが左右対称に見える状態にします。



② 先端工具を取りはずしてください。

♠ 注 意

- 作業直後の先端工具は高温になっている場合がありますので、一度、本体を冷やしてから取りはずしてください。 やけどの原因になります。
- チャックのスリーブをまわし、ツメを開いて先端工具を取りはずしてください。

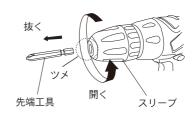


お手入れと保管 (つづき)

□保管

- ① チャック内部に異物がある場合は、取りの ぞいてください。
 - チャックの動作が硬くなるのを防止する ためです。
- ② やわらかい布で拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。変色の原因になります。
- ③ 充電器は、差し込みプラグを抜いてお手入れ、保管してください。
- ④ 定期的に点検、掃除してください。

- ⑤ 温度、湿度が低い乾燥した、お子さまの手 の届かないところに保管してください。
 - 温度が50℃以上にあがる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内)に保管しないでください。

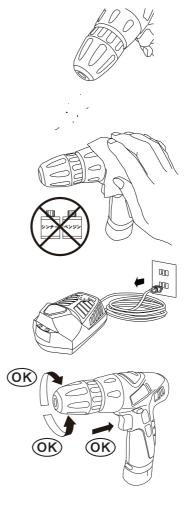

直射日光、車の中、お子様 ほこり、高温、湿気



充電器の表示

□ 充電状態と表示ランプ

動作	ブザー	ラン	ンプ
当JTF	<i>J</i>	緑	赤
電源ON	短く1回鳴る	消灯	点灯
充電不可	短く3回鳴る	消灯	点滅
高温待機	短く2回鳴る	交互し	こ点滅
充電中	鳴らない	点滅	消灯
満充電	長く1回鳴る	点灯	消灯

□ 充電容量表示ランプと充電時間

充電容量	充電時間
20%	約 5 分
50%	約 15 分
85%	約 25 分
100%	満充電

※充電時間は電池パックの状態や周囲の温度により変化します。

能力

□ 適用能力

穴あけ 金工 : φ 10 mm

木工 : φ15 mm

● ネジしめ 小ネジ : M6mm

木ネジ : φ5.1×38 mm

□ 満充電、1回あたりの作業能力

※本数は加工材の硬さやしめつけ時間などによって変化します。


穴あけ

ドリルの種類	材料	穴の径	穴あけ個数
木工用ドリル	ラワン 厚さ20 mm	φ9.0 mm	約290個
鉄工用ドリル	冷間圧延鋼板 厚さ1.6 mm	φ6.5 mm	約35個

● ネジしめ

ネ	ジの種	種類 ネジの寸法 材 料		しめつけ本数	
木	ネ	ジ	φ 3.5 × 25 mm	ラワン	約350本
小	ネ	ジ	M5×8mm	鋼 板 (めねじ)	約1,100本

別売付属品

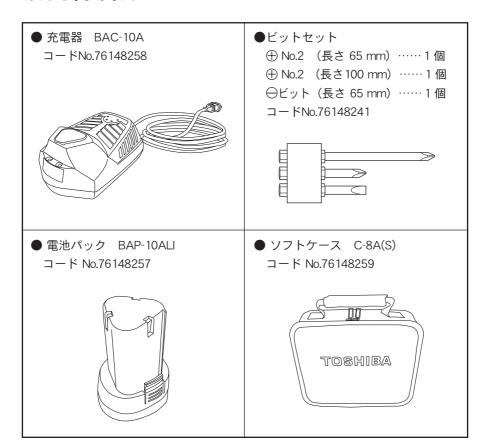

その他、各種先端工具を用意しております。

詳しくは、東芝電動工具総合カタログをご覧になるか、お買いあげの販売店もしくは 最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

故障かな?と思ったときは

修理を依頼される前に、つぎのことを点検してください。

-のトンかしもけ	上掛していただくこと
このようなときは	点検していただくこと
スイッチを入れても回転しない	●電池パックは充電された状態ですか。
	●電池パックは本体の奥までしっかりと差し込ん
	でありますか。
	●電池パックと本体の接点部にゴミが付着してい
	ませんか。
	●正逆切替ボタンが中央の位置になっていません
	か。
モータが加熱する	●無理な使用をしていませんか。
しめつけ時、穴あけ時の振動が大きい	●ビットがはずれかかっていませんか。
充電しない	●入力電源はAC100Vのコンセント以外のものを
	使用していませんか。
	●充電器と電池パックの接点部にゴミが付着して
	いませんか。
	●電池パックが熱くなっていませんか。
	熱い場合は一度冷やしてから充電してください。
	● 充電器の赤色のランプまたは赤色と緑色のラン
	プが交互に点滅しブザーが鳴っていませんか。
	充電異常または電池パックの故障または寿命が が
	考えられます。
	接点部の汚れや端子の曲がりにより接触が悪く
	なっていないか点検のうえ、再度充電してくだ
	さい。
	● 充電状態表示ランプの緑色と充電容量表示ラン
	プが全て点灯したままになっていませんか。
	充電器と電池パックには過充電保護機能がつい
	ています。満充電の電池パックを繰り返し充電
	すると過充電保護機能が働きます。
	するこの元単体破板形が倒さます。 過充電保護機能が働いた場合、充電完了後、電
	池パックを充電器から抜いても緑色のランプが
	全て点灯したままになり、続けて電池パックを
	充電器に差し込んでも充電は開始されません。
	充電器の過充電保護機能をリセットするには、
	一度、差し込みプラグをコンセントから抜いて
	ください。

□その他の異常

上記を点検し、異常がある場合はただちに使用を中止し、本体および電池パックと充電器のセットでお買いあげの販売店にお持ち込みください。

□修理のときは

本機の修理はご自分でなさらないで、お買いあげの販売店または弊社営業所もしくは、全国各地の東芝電動工具サービスショップにご依頼ください。

修理の知識や技術のない方が修理されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事 故やけがの原因になります。